



BOEN

**Koupelnové
podlahy z
tvrdého dřeva**

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



PODLAHY Z TVRDÉHO DŘEVA SPOLEČNOSTI BOEN PRO RELAX V KOUPELNĚ

Doba, kdy byly koupelny především funkčním prostorem, je dávno pryč. Naštěstí. Dnešní koupelny jsou také místem pro odpočinek a pohodu. Díky podlahám z tvrdého dřeva můžete svou koupelnu proměnit v luxusní oázu a udělat z ní poklidné místo, na kterém vždy uniknete shonu všedního dne.

Moderní koupelny dokážou přeměnit aspekty naší každodenní rutiny na drobné radůstky, které vám po příchodu z práce navodí pocit opravdové pohody, ať už si vychutnáte dešťovou sprchu nebo se naložíte do voňavé koupele. A i když má vaše koupelna rozlohu jen pár metrů čtverečních, stále si můžete ze své bývalé „vlhké místnosti“ ušít nádherné lázně na míru. Jediné, co potřebujete, je správný materiál.

Vysoce kvalitní dřevěné podlahy mohou vaši koupelnu tento prvotřídní vzhled efektivně propůjčit. Koneckonců to právě ony okouzlí smysly a dodají koupelně neopakovatelnou atmosféru prochnutou útulností, přirozeností a stylem. V kombinaci s obklady nebo přírodním kamenem, armaturami a koupelnovou keramikou vzniká v této oáze klidu vzrušující kontrast, který působí dojmem luxusu.

Autentický lázeňský prožitek – s dřevěnými podlahami

Podlahy z tvrdého dřeva do koupelny nevnašejí jen pocit uvolněné elegance a přirozený atmosférický vzhled. Dřevěné podlahy s otevřenými póry, které jsou správně spojeny s podkladem, jsou v této místnosti totiž správnou volbou i z mnoha dalších důvodů. Jsou přirozeně antibakteriální a naolejovaný povrch působí skvělým dojmem, přičemž poskytuje příjemný pocit pod nohama i v místnosti jako takové.

Do prostoru koupelny se hodí především druhy dřeva, které na vlhkost reagují jen minimálně, tj. při změnách vlhkosti se jen velmi málo roztahují nebo smršťují. Mezi takové dřeviny patří např. dub nebo dub kouřový. Mělo by se také jednat o klidnější třídu výrobku, aby se do dřeva skrze praskliny nebo větší suky nedostávala voda.



Dřevo v koupelně: přirozeně krásné. A mnohem méně komplikované, než si možná myslíte



Voda a dřevo?

Co je třeba mít na paměti:

Podlahy z tvrdého dřeva jsou vždy tou správnou volbou, a to i do prostor, o nichž byste si zpočátku mohli myslet, že jsou nevhodné, např. do vlhkých místností. Je to proto, že povrchy dřevěných podlah, které se do takových místností náramně hodí, jsou předem ošetřeny olejem.


Olej na rozdíl od laku neuzavírá póry, ale proniká hluboko do dřeva a chrání jej před tekutinami. Zároveň umožňuje dřevu „dýchat“.

Jakmile je podlaha z tvrdého dřeva v koupelně celoplošně přilepena k podkladu, měl by odborník na dřevěné podlahy utěsnit okraje a okolí sanitární keramiky trvale elastickým spojem a celou podlahu znovu naolejovat, například olejem BOEN Live Natural. Tím se zajistí, že jsou spoje chráněny i před pronikáním vody.



TEST KAPKOU VODY

Je podlaha v koupelně stále dobře chráněna proti vodě, nebo je třeba ji znovu naolejovat? Nejlepší způsob, jak to zjistit, je otestovat ji kapkou vody: jednoduše nechte na naolejovanou podlahu z tvrdého dřeva spadnout kapku vody. Pokud se kapka na povrchu udrží, je podlaha v naprostém pořádku. Pokud se však do dřeva rychle vstřebává, je nutné podlahu znovu naolejovat, např. přípravkem Oil Freshen Up od společnosti BOEN. Můžete to udělat sami nebo si na to zavolat svého podlaháře.

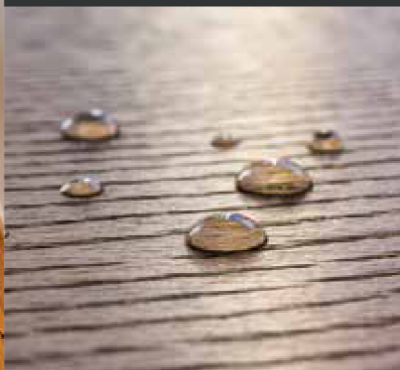




PĚT TIPŮ PRO KOUPELNOVÉ PODLAHY Z TVRDÉHO DŘEVA

- ▶ Během topných období zajistěte v místnosti příjemné klima s pokojovou teplotou 20 až 22 stupňů a vlhkostí minimálně 35 až 45 %.
- ▶ Místnost pravidelně a důkladně větrejte, zejména po sprchování a koupání.
- ▶ Případné louže vody rychle setřete, hlavně mýdlovou vodu např. z bublinkové koupele.
- ▶ u podlahového vytápění by povrchová teplota neměla překročit 29 stupňů.
- ▶ Pravidelně kontrolujte nasycení povrchu olejem pomocí testu kapkou vody.

Podlahy z tvrdého dřeva a podlahové vytápění?

Jednoduchá, plná charakteru a dokonale krásná: dřevěná podlaha v koupelně vyzařuje teplo, které je nenahraditelné. A právě tento efekt můžete umocnit tak, že pod dřevěnou podlahu nainstalujete podlahové vytápění. Dřevo má dobrou tepelnou vodivost, což znamená, že nebrání přenosu tepla.

Takové podlahové vytápění má mnoho výhod. Klima v místnostech s podlahovým vytápěním je například obecně vyrovnanější než v místnostech s radiátory. Je důležité si ovšem zapamatovat, že podlaha z tvrdého dřeva musí být s podlahovým vytápěním dobře spojena.

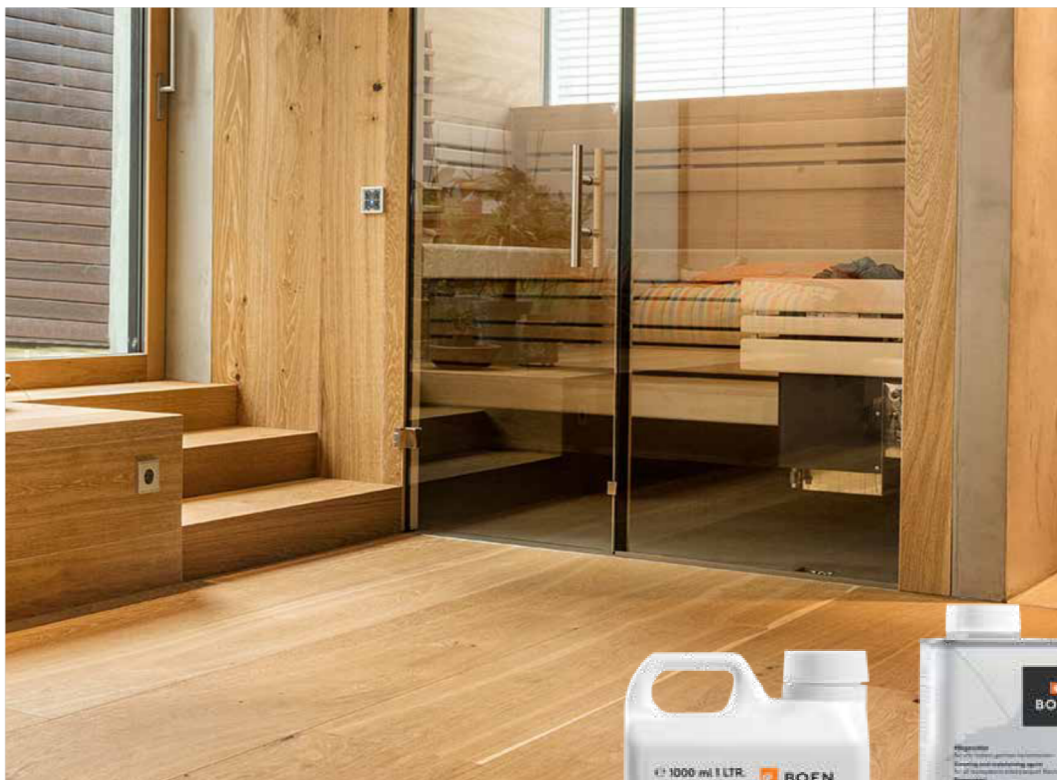

Péče o koupelnové podlahy z tvrdého dřeva

Koupelnové dřevěné podlahy jsou nenáročné na údržbu, pokud je jejich olejová ochrana pravidelně kontrolována a obnovována. Vyvarujte se pouze stojaté vlhkosti, například z mýdlové vody. Vodu, která se na podlahu vylije, je vždy nutné co nejrychleji vytřít.

V rámci běžného úklidu postačí odstranit prach a nečistoty pomocí mopu, smetáku nebo vysavače.

Pro vlhké čištění doporučujeme podlahové mýdlo od společnosti BOEN. Díky tomu si podlaha po mnoho let zachová svůj přirozeně hedvábný matný lesk.

Skrvny nebo drobná poškození lze opatrně vybrousit a znovu naolejovat pomocí oleje Boen Live Natural. Pravidelná údržba přípravkem Oil Freshen up od společnosti Boen podlahu dobře ochrání před poškrábáním nebo poškozením.

Podlahy naolejované olejem BOEN Live Natural

Olej Live Natural je přírodní olej na bázi vzácných složek, jako je slunečnicový, bodlákový a sójový olej a také přírodní vosky.

Nevytváří žádné emise škodlivé pro člověka nebo přírodu.

Dvě vrstvy tohoto přírodního oleje zajistí, že pronikne hluboko do dřeva. Póry dřeva se nasytí a sušení probíhá přirozeně na vzduchu v rámci procesu Air-Plus-Process. To podlaze poskytuje vynikající ochranné vlastnosti před kapalinami.



Naše podlahy do koupelen

Krásné, ale náročné. Při výběru dřevěné podlahy do koupelny je třeba mít na paměti několik věcí. Dřevo by například nemělo mít suky či praskliny. Navíc ne každý druh dřeva se do vlhkých místností hodí. Proto doporučujeme tyto elegantní, klidné dubové podlahy z naší široké nabídky.

OLEJOVANÉ DUBOVÉ PODLAHY



Dub



Dub bílý



Dub Coral



Dub Sand



*Dub Grey Pepper**



Dub Semi smoked



Dub Semi smoked bílý



Dub Smoked

** Dub Grey Pepper: Nedoporučuje se u prken Chaletino.*

Naše formáty

Koupelny se liší velikostí, uspořádáním a samozřejmě individuálním stylem. Společnost BOEN nabízí atraktivní výběr 3vrstvých podlah z tvrdého dřeva, aby byla z hlediska formátu zajištěna co největší flexibilita.

3-Vrstvé parkety

 PRKNA 138
14 x 138 x 2200 MM

 PRKNA 181
14 x 181 x 2200 MM

 PRKNA CASTLE
14 x 209 x 2200 MM

 CHALETINO
15 x 300 x 2750 MM





Navštivte jednu z našich
vzorkoven nebo
naši online prodejnu

Vyzkoušejte si, jak bude vaše nová podlaha vypadat ve
svém pokoji. Pohrajte si s alternativami v naší digitální
showroomu. Najděte si svou vysněnou podlahu na
boen.com.

Hlavní sídlo BOEN

Bauwerk Group AS
4658 Tveit, Norsko
Telefon: +47 38 06 66 00

Region: Skandinávie

Bauwerk Group Norge AS
4658 Tveit, Norsko
Telefon: +47 38 06 66 00

Region: západní Evropa

BOEN Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln,
Německo
Telefon: +49 4542 8003 0

Regiony: střední a východní Evropa

UAB Bauwerk Group Lietuva
Siltnamiu Street 6, 21411 Kietaviskės,
Elektrėnu sav. Litva
Telefon: +370 686 551 55

Region: Francie

BOEN Service Commercial France
1, Place de l'Abattoir
F - 67190 Mutzig
Telefon: +33 3 88 99 36 45

Regiony: Velká Británie, Irská republika

Bauwerk Group UK Ltd
320-322 Beech Drive,
Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Telefon: +44 (0) 800 652 5280

Regiony: USA a Kanada

Bauwerk Group North America Inc.
1156 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32119
Bezplatná linka: +1 877 638 3078

Region: Asie

Bauwerk Group Asia Ltd
Unit 1302D, 13/F Block B,
Seaview Estate, 4-6 Watson Road,
North Point, Hongkong
Telefon: +852 2367 1000 / 1012